

Lieber Benutzer, bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen!

BEDIENUNGSANLEITUNG

Spezifikationen und relevante Informationen in diesem Handbuch können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Namen und Marken in diesem Handbuch verwendeten werden, sind alle von ihren gesetzlich eingetragenen Unternehmen registriert und geschützt.

Vorsichtsmaßnahmen	02
Startseite-Awendungen	03
APPS - Menü	04
Radiobetrieb	04
DVD - Betrieb	06
USB/SD - Betrieb	10
Navigationsbetrieb	10
Bluetooth - Betrieb	11
IPOD - Betrieb	13
Fernsehbetrieb	14
Virtueller- 6 Disc-Betrieb	14
Uhreinstellungen	15
Kalenderbetrieb	16
Systemeinstellungen	17
Fehlerbehebung	25
Technische Daten	26

Hinweis:

Die Texte in den Abbildungen und Namen der Icon's sind in englischer Sprache geschrieben. Auch in der deutschen Anleitung werden diese Bezeichnungen benutzt, um Verwechslungen zu vermeiden. Man sollte deshalb vielleicht erst nach der Grundeinstellung, die Sprache (Language) auf deutsch ändern, da sich danach auch die Bezeichnungen der Icon's und Seiten ändert.



Bitte entfernen Sie die 2 Schrauben der Stoßsicherung, oben im Gehäuse, bevor Sie das Gerät installieren!

Vorsichtsmaßnahmen für die Nutzung:

Vielen Dank für den Kauf dieses Produktes. Wenn Sie sich ein paar Minuten Zeit nehmen dieses Handbuch zu lesen und wenn Sie die Hinweise befolgen, werden Sie lernen, alle Funktionen des neuen Gerätes für Ihre maximale Zufriedenheit zu nutzen.

1. Im Interesse der Verkehrssicherheit und zur Vermeidung der Verletzung von Verkehrsregeln, kein Video und keine Bedienung des Gerätes während der Fahrt.
2. Aus Sicherheit und für die Funktion, ist es sehr empfehlenswert das Gerät von einem professionellen Fachmann oder einem autorisierten Händler installieren zu lassen. Um Schäden oder Unfälle zu vermeiden, das Gerät nicht selbst zerlegen oder versuchen zu reparieren.
3. Montieren Sie das Gerät mit Schutz vor Feuchtigkeit und Spritzwasser um elektrische Schläge, Schäden oder sogar Brandgefahr durch Kurzschlüsse zu vermeiden.
4. Der präzise elektronische TFT-Bildschirm ist empfindlich, um Bruch oder Beschädigungen zu vermeiden, starke Stöße und Schläge verhindern.
5. Stecken Sie keine Münzen oder andere metallische Gegenstände in das Gerät.
6. Reinigen Sie den TFT-Bildschirm nicht mit Verdünner oder anderen chemischen Reinigungsmitteln. Nehmen Sie statt dessen, bei ausgeschaltetem Gerät, ein weiches Tuch.
7. Das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung für längere Zeit aussetzen.
8. Verwenden Sie große Disc in diesem Gerät (Nur 12cm Disc werden akzeptiert).
9. Benutzen Sie keine fleckigen, verstaubten, zerkratzten oder deformierten disc's.
10. Deponieren Sie die Disc's nicht an einen ort wo sie Schaden nehmen:
 1. In direktem Sonnenlicht;
 2. Schmutz, staub, Feuchtigkeit
 3. Überhitzung durch die Heizung im Auto.
 4. Starker Druck
11. Wegen der ständigen Aktualisierung des Produktes, kann nicht jeder Wechsel rechtzeitig bemerkt werden. Bitte überprüfen Sie die realen Funktionen und Parameter Ihres Produktes. Danke für Ihr Verständnis.



Hinweis:



Bitte schalten Sie die GPS-Navigation ab, bevor Sie die die GPS-Karte entnehmen. Schäden, die durch nichtbefolgen dieser Anweisung entstehen sind nicht durch die Herstellergarantie gedeckt!

Home Page (Startseite):

F[bWElVgXVWg`]fla`ēZk`TaVgXWdESdMVg`lgWw
 WfcdMZWW4WVWdFWlgYWS`YWz6[Wa`]dWV?S`SZ`Wlgd
 7[`YSTWWVlWVW8g`]fla`Wd`V[`VWx`WWW3TaZ`[fWTVZdVWz
 4WZdWEVg`VdZ[VWElVWVdESdMVg`li[dZWEMVlgiWZwž
 6dUWElVWVg`]fla`ēZk`TaVgXWdESdMVg`li[dZWVW
 4WVWdFW3?`!8?`!6H61GE4E61FH1;BA6`g`V3H;@Sge`āZWz
 FScdVWVZafVW3`iWVg`YW9BE1DSVla16H614F1
 6FH1GE4E61EMbl[BaM=S`W3`iWVg`YWg`Veb[VW

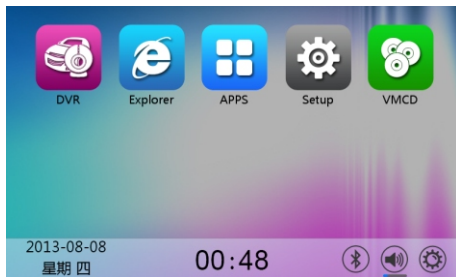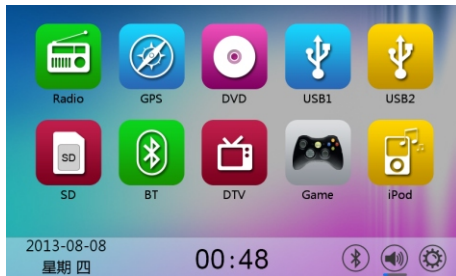

Applications Operation: (Aplikationsmenü)

Tippen Sie auf das Icon "APPS" auf der Startseite um zu den entsprechenden Betriebsarten zu gelangen.

Das APPS Menü enthält die Anwendungen AV IN, Explorer, DVR, V-6CD, Autoinformation, Rechner, Uhr, Kalender.














Radiobetrieb:

Drücke die Radiotaste auf der Frontleiste oder das Icon im Hauptmenü, um den Radiobetrieb einzuschalten.

Die Funktionen der Icon's im Radiobetrieb, wie nachstehend beschrieben:




-  : Antippen zum Ton ausschalten. Wiederholtes Antippen zum Einschalten.
-  : Antippen zum Wechsel von stereo auf mono und umgekehrt.
-  : Antippen zur Wahl der UKW Frequenzen FM1, FM2 und FM3
-  : Antippen zum Umschalten der Mittelwellenfrequenzen AM1 und AM2
-  : Antippen zur Vorschau der gespeicherten Sender in den FM/AM Bändern.
-  : Antippen zum automatischen Absuchen der Kanäle und Speichern der Sender sowie Vorschau der gespeicherten Sender.
-  : Antippen zum Suchen des nächsten Senders abwärts und abspielen.
-  : Antippen zum Suchen des nächsten Senders aufwärts und abspielen.
-  : Antippen um in das Audio-Einstellmenü zu gelangen. (Lesen Sie den Abschnitt Audio Optionen, im weiteren Verlauf dieser Bedienungsanleitung, um detaillierte Informationen zu erhalten.
-  : Antippen um von einem Untermenü des Radios zum Hauptmenü des Radios zu wechseln.
-  : Antippen, um zur Startseite (Hauptmenü) zu wechseln.

DVD Betrieb

Achtung: Bitte benutzen Sie originale saubere Disc's, um die normale Lebensdauer des Gerätes zu gewährleisten. Bitte führen Sie die Disc mit dem Etikett nach obenweisend ein.

1. DVD Spieler - DVD/VCD Disc:

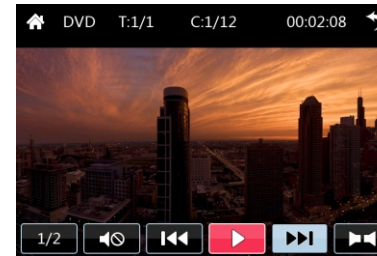









Menü 1







Menü 2

Während der Wiedergabe können sie an beliebiger Stelle den Bildschirm berühren, um das DVD-Wiedergabe-Steuertasten-Menü aufzurufen.


Diese Steuertasten sind nachstehend beschrieben:







-  : Antippen um die Steuerung von Menü 2 aufzurufen (Menü 2 in der Abbildung oben).
-  : Antippen, Ton geht aus, wiederholen Ton geht wieder an.
-  : Antippen um den vorherigen Titel auszuwählen.
-  : Antippen um Spielen/Pause der DVD/VCD zu steuern.
-  : Antippen um den nächsten Titel zu wählen
-  : Antippen um den Stereo Sound einzustellen links/rechts aussteuern.
-  : Antippen um die Steuerung von Menü 1 aufzurufen (Menü 1 in der Abbildung oben).
-  : Antippen um Untertitelsprachen auszuwählen. (nur verfügbar, wenn auf der Disc vorhanden).

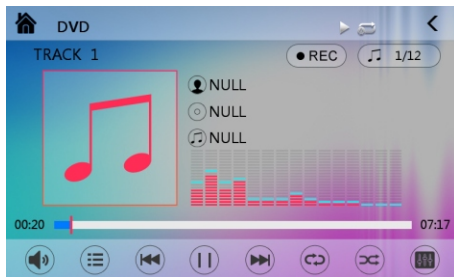



-  : Antippen um in das Hauptverzeichnis der eingelegten CD/DVD zu gelangen.
-  : Antippen für den Wiederholungsmodus. Wählen: Wiederholung des ausgewählten Kapitels oder Stücks, den gesamten Trak, - oder Aus.
-  : Antippen, zur Abschnittswiederholung. Einmal antippen, für das Setzen von Startpunkt "A", das zweitemal zum Endpunkt "B" setzen. Das Gerät wird jetzt den Abschnitt von "A" bis "B" beliebig wiederholen, bis Sie ein drittesmal antippen zum Abbruch und es geht weiter mit der Normalwiedergabe.
-  : Antippen zur Änderung des Bildseitenverhältnisses wahlweise 4:3 auf 16:9.

2.DVD Spieler - CD/MP3 Disc:

Wenn eine CD/MP3 Disk, während einer beliebigen Funktion, in das Gerät gelegt wird, schaltet es in den DVD Betrieb und liest die Disc Informationen. Wie folgend dargestellt:






-  : Antippen zum Ton abschalten, nochmal tippen anschalten.
-  : Antippen um den vorherigen Titel auszuwählen.
-  : Antippen um die Disc zu spielen und zu stoppen.
-  : Antippen um den nächsten Titel auszuwählen.
-  : Antippen um das Inhaltsverzeichnis der Disc zu lesen. (Lesen Sie den Abschnitt "DVD-Spieler").
-  : Antippen um Audioeinstellungen zu ändern (Lesen Sie den Abschnitt "Audio-Optionen" im weiter Verlauf, um detaillierte Informationen zu erhalten).

-  : Tippen um die Zufallswiedergabe zu aktivieren. Alle Audio/Video Dateien auf der aktuellen Disc, werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt. Bei deaktiviertem Modus spielen alle Audio/Video Dateien in normaler Reihenfolge.
-  : Antippen für Wiederholungen. Wählen Sie die Wiederholung Kapitel, oder Stück, das gesamte Stück oder Aus.
-  : Antippen um ins Disc Menü zu gelangen
-  : Antippen um auf die Startseite (Hauptmenü) zu gelangen.

3.DVD Betrieb - Daten Disc

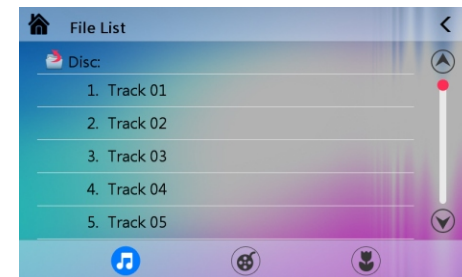Wenn eine Daten-CD/DVD, einschließlich Audio (MP3), Video (JPEG) codierte Disc eingelegt wird, wird die folgende Medien Play-Schnittstelle angezeigt:



-  : Antippen um die Musikalbums Stücke im MP3- oder im WMA-Format (kein Video Format) von der Disc angezeigt zu bekommen. Tippen Sie auf einen Titel um ihn abzuspielen (siehe "DVD-Betrieb-CD/MP3-Disc, für die Bedienung, auf Seite 07).
-  : Antippen um eine Liste der Video-Dateien von der Daten CD/DVD anzuzeigen. Antippen um eine Videodatei abzuspielen (siehe DVD-Betrieb auf Seite 06).



: Antippen, um die (JPEG-Dateien) von der Daten-CD anzuzeigen, tippen Sie auf eine Datei um den Inhalt auf dem Bildschirm anzusehen. Die Vorgehensweise wie folgt:



: Antippen zum Vergrößern oder Verkleinern des Bildes 2x,3x,4x,1/2x,1/3x, 1/4x und normal. Wenn das Bild zu groß ist, um komplett auf dem Bildschirm angezeigt zu werden, können sie auf die vier Richtungstasten (nach oben, unten, links und rechts) tippen, um die Position des Bildes zu verändern.



: Antippen, um das Bild nach links oder rechts zu drehen.



: Antippen, um das vorherige Bild, im manuellen Ansichtsmodus, anzuzeigen.



: Antippen, um das nächste Bild, im manuellen Ansichtsmodus, anzusehen.



: Antippen, zum Ändern der Abspielgeschwindigkeit. Bildfolge, der Dateien: Hoch: 3 Sek. ... Mittel: 5 sek. ... Langsam: 8 sek.



: Antippen zum Steuern von Start/Pause. beim Ansehen der Bilder.



Tippen sie auf die Ziffer-Icons des Bildschirmes um schnell ein Bild zum Abspielen auszuwählen. Eine Fernbedienung gibt es für dieses Modell nicht!

USB/SD Betrieb:

Dieses Gerät unterstützt USB/SD - Wiedergabe. Der USB/SD - Betrieb steht erst zur Verfügung, wenn ein USB-Gerät oder eine SD-Karte in die Mini-USB-Schnittstelle oder den SD-Kartenschlitz des Gerätes gesteckt wird.

Wenn das der Fall ist wird das System, das angeschlossene Gerät bzw. die eingeschobene SD-Karte erkennen und wechselt in den USB/SD-Modus. Wenn Sie sich in einem anderen Wiedergabemodus befinden, tippen Sie auf den USB- oder SD- Icon auf der Startseite (Hauptmenü). Bevor Sie ein USB-Gerät vom Anschluss abziehen, verlassen Sie bitte zuerst den USB/SD-Modus.

Der Betrieb unter USB/SD ist genau der gleiche Modus, wie unter Daten-Disc abspielen beschrieben, siehe vorstehenden Abschnitt 3 aus Seite 04 "DVD-Betrieb, Daten-Disc".



Einige USB/SD -Geräte können nicht mit diesem Gerät arbeiten. Es ist abhängig von den Spezifikationen dieser Geräte. Bitte kontaktieren Sie Ihren USB/SD-Hersteller.

Navigationsbetrieb:

Sie finden die GPS-Karte mit der Navigationssoftware im GPS-Karten-Leser dieses Gerätes. Drücken Sie die NAVI-Taste an der rechten Vorderseite des Gerätes oder das NAVI-Icon auf der Startseite (Hauptmenü), um in den Satelliten-Navigationsmodus zu gelangen. Lesen Sie Fahrzeug GPS-Navigationsanweisungen um detaillierte Instruktionen zu erhalten.

Hinweise:


- Die GPS Funktion ist nur verfügbar, wenn das GPS.Navigationsmodul installiert ist.
- Die Satellitenortungsfunktion ist auf der SD (TF) Karte gespeichert, mit dem zugehörigem elektronischen Kartenmaterial.

Entfernen Sie die GPS-Karte nicht während des Betriebes! Wenn es notwendig ist für ein Upgrading etc. dann schalten Sie das Navi-System vorher ab.

Bluetooth- Betrieb:

Dieses Gerät unterstützt die Bluetooth-Freisprechfunktion. Ein Handy mit Bluetooth-Funktion kann mit P-P Verbindung , Anrufe ausführen und empfangen oder Musik vom Bluetooth-Gerät abspielen.
(Das Passwort für die P-P Verbindung lautet 0000)


Tippen Sie auf das Bluetooth-Ikon auf der Startseite (Hauptmenü) für den Zugriff auf die Bluetooth-Verbindung, wie in folgend abgebildet:

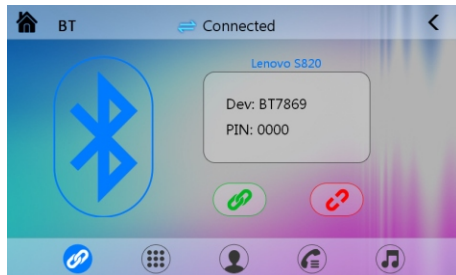






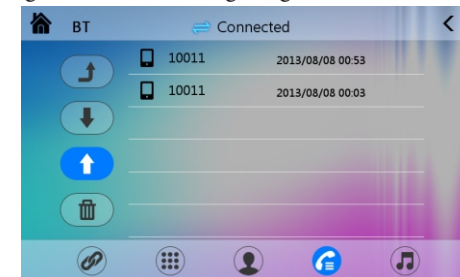
 : Tippen um es mit einem Handy koppeln.

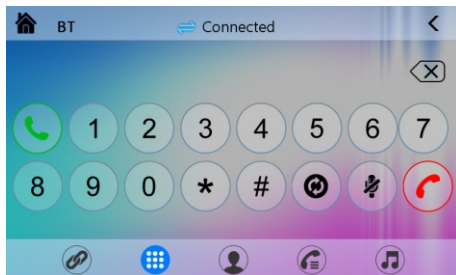 : Tippen um es vom Handy zu trennen.

 : Tippen um die Wählanzeige BT aufzurufen. Bedienung wie folgt:




-  : Antippen um einen Ruf anzunehmen, oder abgehenden Ruf zu tätigen.
-  : Antippen, beenden des Gespräches o. Ablehnung eines ankommenden Rufes.
-  : Antippe, um den Ton zwischen Handy und Hauptgerät während des Gespräches zu übertragen
-  : Antippen zum Löschen, einer falsch eingegebene Zahl.
-  : Antippen um auf das Telefonbuchmenü zuzugreifen, wie in folgender Abbildung und Beschreibung dargestellt:




 : Antippen um empfangene Anrufe anzuzeigen.




 : Antippen um gewählte Rufnummern anzuzeigen.


 : Antippen um unbeantwortete Anrufe anzuzeigen.

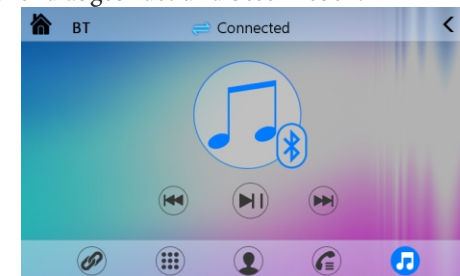

 : Antippen, für den Zugriff den Bluetooth-Musik-Bildschirm, wie nachstehend abgebildet und beschrieben:



 : Antippen um den Musikplayer des Handys anzusteuern, zum Abspielen des vorherigen Titels.

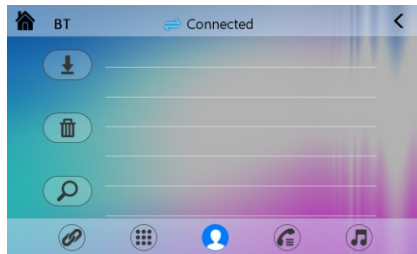
-  : Antippen um den Musikplayer des Handys, beim Abspielen eines Stückes zu steuern: spielen/pause.
-  : Antippen um den Musikplayer des Handys anzusteuern, zum Abspielen des nächsten Titels.
-  : Antippen um auf das Telefonbuchmenü des Mobiltelefones zuzugreifen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt und beschrieben:



-  : Antippen um das Telefonbuch des Handys, in diesem Gerät, zu synchronisieren. Wählen Sie eine Telefonnummer, diese dann antippen, um den Anruf zu tätigen.
-  : Antippen um das Telefonbuch zu löschen.

IPOD - Betrieb



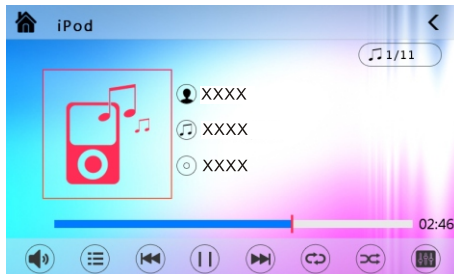

Tippen Sie auf das IPOD-Icon auf der Startseite (Hauptmenü) oder schliessen Sie direkt einen IPOD-Player an, das Gerät greift dann auf den IPOD-Betriebsmodus zu, -wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt und beschrieben:



Tippen Sie auf den IPOD-ICON im Startmenü (Hauptmenü), um den IPOD- Bildschirm auf diesem Gerät anzuzeigen und um den IPOD-Player zu kontrollieren und die wichtigen Vorgänge zu steuern. Die Betriebsfunktionen sind die Gleichen, wie in "CD/MP3-Disc" beschrieben.

TV Betrieb


Antippen des TV Icon's auf der Startseite (Hauptmenü), um in die TV Betriebsfunktionen zu wechseln, wie in die folgenden Abbildungen gezeigt und beschrieben:


-  : Antippen zum automatischen Suchen und Speichern.
-  : Antippen, Ton aus, wiederholtes Tippen zum Wiedereinschalten.
-  : Antippen zum Wechsel auf den vorherigen Sender.
-  : Antippen zum Wechsel auf den nächsten Sender.

Dieses Gerät unterstützt verschiedenes digitales Fernsehen einschließlich CMM, DVB-T und ISDB. Die Funktionen hängen vom eingebautem System ab. Für den Fernsehempfang benötigen das entsprechende Zusatz-Modul. Zum Beispiel: HD-DVB-T BOX ES245 (für DVB-T)


Virtueller Disc-Betrieb:

Mit USB- Geräteanschluss. CD-Disc einschieben, das Gerät zeigt den CD-Abspiel-Bildschirm wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

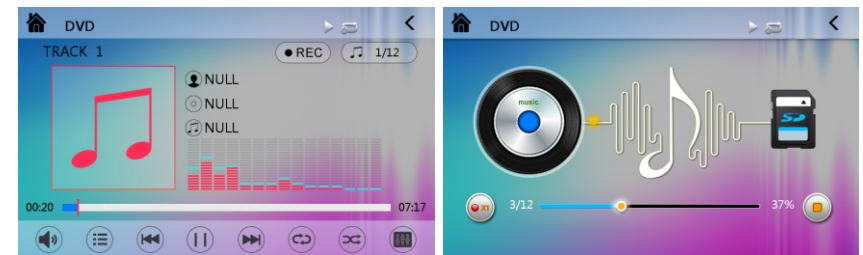

-  : Antippen um den Inhalt automatisch in den Virtuellen SIX Disc Modus zu laden. Bei angeschlossenem USB-Gerät auf dieses, bei eingeschobener SD-Karte auf diese. Der Speicherplatz wird mit 6 Partitionen versehen und der Inhalt der CD-Disc wird auf dem Speichermedium aufeinanderfolgend gespeichert. Der entsprechenden Funktionsablauf und Kontrolle des Inhalts

können durchgeführt werden, wie in folgender Abbildung dargestellt:

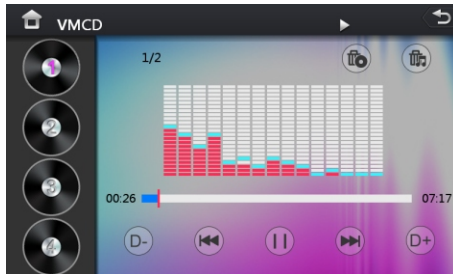

 : Antippen und die Anzahl der 6 Partitionen und die aufgezeichneten Titel werden angezeigt.



 : Antippen um die aufgezeichnete Disc komplett zu löschen.

 : Antippen um den aktuellen Titel zu löschen.

Die anderen Bedienungsabläufe sind die gleichen wie die unter "DVD-Spieler-CD/MP3-Disc" beschrieben!

Uhrbetrieb:

Tippen Sie auf das Symbol Uhr auf der Startseite, um in den Uhr Modus zu gelangen. Es gibt verschiedene Zifferblätter. Sie können eines von ihnen antippen, um es auszuwählen. Wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt:

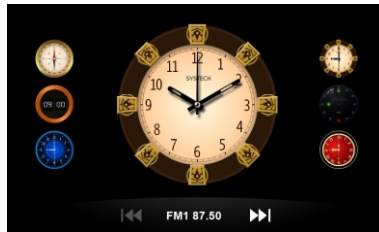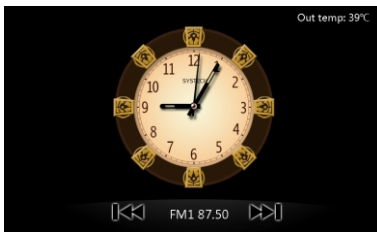

Kalender Betrieb:

Tippen Sie auf das Kalender Icon auf der Startseite, um in das Kalendermenü zu gelangen, wie in der folgenden Abbildung dargestellt:




Sie können das Datum(Jahr, Monat, Tag) in diesem Gerät einstellen, prüfen Sie den Mondkalender (im chinesischen Betrieb), einschließlich Monddatum und Feiertage.

Zum einstellen des Datums, drücken Sie die Pfeile-Icons links und rechts von "Jahr/Monat" um das Datum anzupassen.


Rechner-Betrieb

Tippen Sie auf das Rechner-Icon auf der Startseite (Hauptmenü), um auf den Rechner zuzugreifen. Bedienung wie in der nachstehenden Abbildung gezeigt:

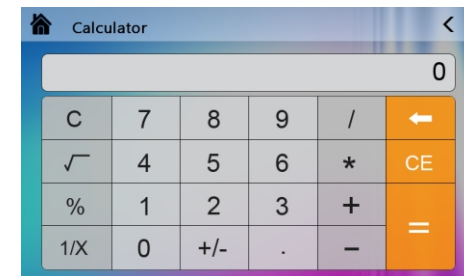

System - Setup:


Tippen Sie auf das Icon "Setup", auf der Startseite, um in das System-Setup-Programm zu gelangen. Funktionen, wie in folgenden Abbildungen dargestellt:

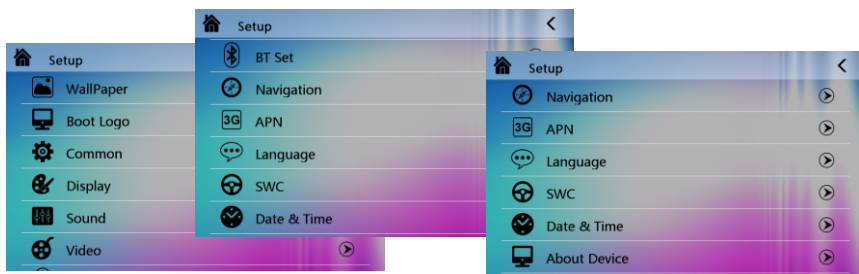

Tippen Sie Die Icon`s " Display Settings"; Sound Options"; " Video Options"; "Bluetooth Options"; "Navigation Options"; "APN"; "Language Settings"; "Steering Wheel Learning"; " RDS"; "Date &Time" and "About Device" Icon`s , um auf die entsprechende Schnittstellen-Einstellung zu gehen.

Hintergrundbilder:

Tippen Sie auf das Icon "Wallpaper" um auf die Hintergrund Setup-Schnittstelle zu gelangen. Bedienung wie in der nachfolgenden Abbildung dargestellt und beschrieben:

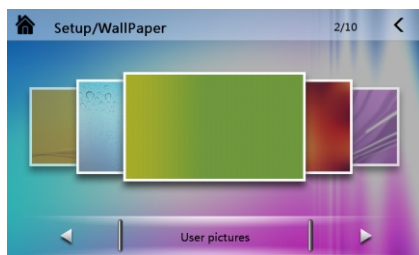

: Tippen Sie auf diese zwei Symbole, um die Bilder in der Vorschau, vor und zurück laufen zu lassen.

Sie können das gewünschte Bild antippen um es für den Hintergrund auszuwählen. Es gibt 30 Bilder mit unterschiedlichen Motiven zur Auswahl

Benutzerbilder : Tippen Sie auf dieses Icon um auf die USB, SD oder auf andere Geräte zu gehen. Suchen Sie ein gewünschtes Bild für den Hintergrund aus. (Bildauflösung: 1000x480)


Start-Bild:

Tippen Sie auf das "Boot Logo" Icon auf der System-Setup-Seite und geben Sie das Passwort ein um auf die Startseite zu gelangen. (Passwort: 110.001-110.130)

- Tippen Sie auf den Pfeile links und rechts, um das gewünschte Logo zu suchen.
- Tippen Sie auf das Icon "Udate" wenn Sie das Ausgesuchte Logo als Startlogo speichern möchten. Ab dem nächsten Start erscheint das Logo dann automatisch.


Allgemeine Einstellungen (Setup/common):

Tippen Sie auf das Icon "Setup/common" um in das allgemeine Menü zu gelangen:

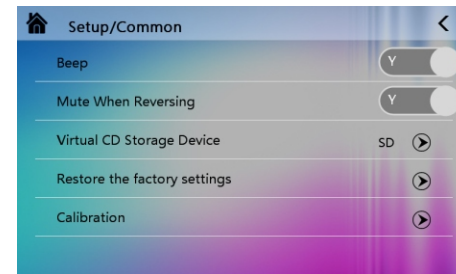

- Taste Ton: Berühren und benutzen Sie den Schieberegler rechts vom Icon um den Ton der Tasten zu regeln oder auszuschalten.
- Stumm bei Rückwärtsfahrt: Betätigen Sie den Schieberegler rechts, um die Lautstärke aus- oder einzuschalten bei Rückwärtsfahrt.
- Tippen Sie auf de Pfeil rechts, um das vorherige oder nächste Aufnahmemodul zu wählen SD, oder USB-Gerät
- Tippen Sie hier auf den Pfeil, um die Optionen zu bestätigen, oder die Werks-einstellungen wiederherzustellen

E. Touch Screen Calibration: Tippen Sie auf diese Option wenn sie den Touch-Bildschirm kalibrieren wollen. "Are you sure calibrate?" wählen Sie OK um die Kalibrierung einzuschalten. Die Schritte der Kalibrierung sind in der Abbildung unten dargestellt:

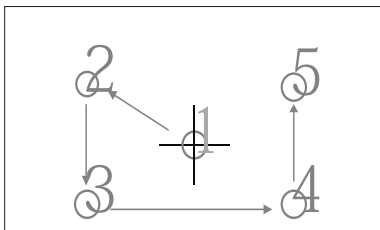

Wenn Abweichungen beim Antippen der Berührungspositionen auftreten, können Sie zu den Bildschirm-Koordinaten gehen um sie zu kalibrieren. Bitte bei der Mittenposition beginnen, Tippen Sie auf "+" auf dem Schirm, bewegen Sie dann "+" zu den vier abgebildeten Kreisen des Schirmes Schritt für Schritt und bestätigen jeweils durch antippen. Beim erneuten antippen des Bildschirms wird der Modus beendet. Wenn die BildschirmKalibrierung fehlgeschlagen ist, wird das System Sie fragen, ob Sie die Kalibrierung mit den oben gezeigten Schritten, wiederholen wollen.



Wenn bei eingeschaltetem Gerät, Die "NAVI(GPS)" oder "Menu" Taste, an der rechte Frontleiste lange gedrückt wird, startet das System die Touch Screen Calibration automatisch!

Bildschirm Einstellung:

- Tages Helligkeit:** Drücken Sie die Taste, um die gewünschte Helligkeit bei Tage einzustellen.
- Nacht Helligkeit:** Drücken Sie die Taste, um die gewünschte Helligkeit bei Nacht einzustellen.
- Scheinwerfer, automatische Erkennung:** bewegen Sie den Schiebeschalter auf der rechten Seite dieser Option um die Helligkeit für den Tag & Nacht Modus, abhängig von der Ein/Aus-Schaltung der Scheinwerfer,- zu regeln.

D. Time, Zeiteinstellung Bildschirmschoner: Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite dieser Option, um eine Zeit zu wählen von 15sek., 30sek. oder 60sek. bevor der Bildschirmschoner niemals aktiviert wird.


Sound Optionen:

Tippe auf das "Sound" Icon, auf dem System-"Setup"-Bildschirm, um den Audio-einstellmodus aufzurufen. Die Icon 's auf der unteren Leiste antippen zur Wahl von: User, Flat, Pop, Rock, Jazz, Classic und Benutzerdefiniert nach Bedarf wie in der folgenden Abbildung dargestellt:




Wenn Sie mit den Systemsoundeffekten nicht zufrieden sind, können Sie einen eigenen Sound durch Bedienung des Equalizers kreieren. Verschieben Sie die Frequenzen nach Belieben. Die Einstellung wird gespeichert und kann mit Antippen der Taste "User" wieder aufgerufen werden.

: Antippen um die Vier- Kanal- Balance - Einstellung aufzurufen, Bedienung, wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt:

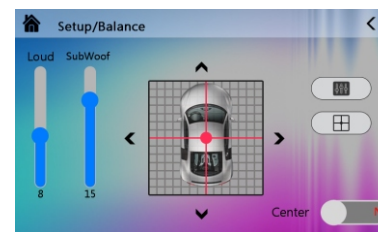

Tippen Sie auf den linken oder rechten Pfeil, um die Lautstärkeabsenkung, des linken oder des rechten Lautsprechers, anzupassen.

Tippen Sie auf den oberen oder unteren Pfeil, um die Lautstärkeabsenkung des vorderen oder hinteren Lautsprechers einzustellen.

 : Antippen, um die vier Lautsprecher (links, rechts, vorne, hinten) wieder auf die Standard - Einstellung zu setzen. Sie können über den Schiebeschalter die Lautstärke regeln, auch für den Subwoofer.

 : Antippen für Wechsel in den den Audio-Einstellmode.

Video - Optionen

Im Setup-Menü, das Icon "Video" antippen, um Videoeinstellungen zu tätigen:

- A. Keine Videos während der Fahrt anschauen: Betätigen Sie den Schiebeschalter auf der rechten Seite für diese Option, um die Betrachtung von Videos und Bildern während der Fahrt zu unterbinden. Zu Ihrer eigenen Sicherheit ist es sehr empfehlenswert diese Funktion zu aktivieren!
- B. Farbtemperatur-Optionen: Tippen Sie auf den Pfeil auf der rechten Seite dieser Option um beim DVD-Video Abspielen das Farbchema zwischen "cool", "standard" und "warm" auszuwählen.

Bluetooth - Optionen:

Tippen Sie auf das Icon "BT Set" im Setupmenü um die Einstellungen auszuführen:

- A. Geräteame: Der Name des Bluetoothgerätes auf diesem Gerät.
- B. Verbindungs Passwort: Tippen auf Sie das Icon mit dem Pfeil, auf der rechten Seite dieser Option, zum Eingeben des Verbindungspasswortes. Das Passwort ist "0000".
- C. Automatische Verbindung: Bedienen Sie den Schiebeschalter auf der rechten Seite dieses Menüs um angeschlossene Geräte auszuwählen. Wurde das Gerät nicht automatisch angeschlossen, - den Vorgang wiederholen.
- D. Automatische Annahme: Tippen Sie auf den Schieberegler auf der rechten Seite dieses Menüs. Wählen Sie automatisch annehmen oder eingehende Anrufe im Bluetooth Modus zurückweisen.

Navigations Optionen:

Tippen Sie auf das Icon "Navigation" auf dem Setup-Bildschirm zum Einschalten des Bildschirmes für Navigation - Optionen.

- A. Navigationslautstärke: Das Betätigen des Schiebereglers auf der rechten Seite bietet die Möglichkeit , die Navigationslautstärke einzustellen.
- B. Navigations Hintergrundton: Die Betätigung des Schiebereglers auf der rechten Seite bietet die Möglichkeit die Hintergrundgeräusche im Navigationsmodus im Bereich von 0% - 99% einzustellen.
- C. Navigations Monitor: Das Betätigen des Schiebereglers auf der rechten Seite bewirkt bei dieser Option, das Ein- und Ausschalten von Navigations-Monitor-Funktionen. Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann die GPS- Stimme zusätzlich in anderen Modi gehört werden und die Stimmen anderer Modi können im GPS-Modus gehört werden. Wenn die Option deaktiviert ist kann die GPS-Stimme nur im GPS-Modus gehört werden.
- D. Automatisches Einschalten über den Netzschalter: Schieben Sie den Regler auf der rechten Seite dieser Option, auf An oder Aus, auf die automatische Funktion der Navigation, - bei Einschaltung des Gerätes.
- E. Navigations Weg: Tippen Sie auf das Pfeil Icon auf der rechten Seite dieser Option um den richtigen Weg aus den gesuchten Ergebnissen, auszuwählen.
- F. GPS Reset: Tippen Sie auf das Pfeil Icon auf der rechten Seite dieser Option, wählen Sie "GPS zurücksetzen" oder "GPS nicht zurücksetzen". Der Benutzer kann auch wenn es erforderlich ist, die Initialisierung des Navigationssystems wählen.

Sprachen Einstellung:

Tippen Sie auf das "Language" Icon, um das Spracheninterface zu öffnen:

Tippen Sie auf die Sprache Symbole, um die Sprache zwischen Chinesisch, Englisch, Deutsch und anderen Sprachen zu wählen. Der Nutzer kann die Sprachen wechseln je nach Bedarf und aktueller Situation. Dieses Gerät unterstützt die Sprachen mehrerer Länder und Regionen.

Erlernen der Lenkrad-Steuerfunktionen:

Diese Funktion steht zur Verfügung, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- A. Die Schalter sind auf dem Lenkrad und nicht Daten-Bus gesteuert.

- B.** Das Lenkrad des Fahrzeuges wird über einen Steuermodus der Eingangsspannung gesteuert. Das bedeutet:-wenn eine Steuertaste gedrückt wird, werden gleichzeitig Spannungssignale an die entsprechenden Eingänge des Fahrzeuges gegeben.
- C.** Bevor Sie die Funktion installieren, müssen sie den Massedraht (GND) finden (viele Autos haben 2) und mit diesem Gerät verbinden (Kabelanschluß).Wenn Sie die Tastensteuerkabel verbinden, beginnen Sie bitte mit Kabel Nr. 1 wenn es nicht funktioniert, nehmen Sie Kabel Nr. 2. Testen Sie die Einzelfunktionen bevor Sie mit dem Betrieb beginnen.

Tippen Sie auf Steeringweel Lern-Icon um das Menü zum Setzen der Steuertasten zu öffnen. wie in der nachstehenden Abbildung dargestellt:



Um die Funktionen zu setzen (programmieren), tippen Sie zuerst auf das gewünschte Icon auf dem Bildschirm.- Das Icon blinkt.- Dann drücken Sie die entsprechende Taste am Lenkrad für die gewünschte Funktion. Wenn Sie einen Pip-Ton hören, ist das Setzen der Funktion abgeschlossen und Sie können mit dem Setzen der nächsten Funktion fortfahren.

Auf diese Weise können Sie alle Lenkradtasten anlernen und erhalten dann die entsprechenden Funktionen.



Die Icon's mit dem roten Ring sind noch nicht programmiert. Die grünen Icons's sind bereits programmiert. Die Icon's welche rot oder grün blinken werden gerade programmiert.

Datum & Zeit:

Tippen Sie auf das Icon " Date&Time" um in das Menü zur Einstellung von Datum und Zeit zu gelangen. Sie können das Datum (Jahr/Monat/Tag) einstellen und die Zeit (Stunde und Minuten)die auf diesem Gerät angezeigt werden, wie auf der nachstehenden Abbildung dargestellt:



- A.** Datum einstellen: Tippen oder schieben Sie die Nummern auf Jahr/Monat/Tag, um das Datum, das von diesem Gerät dargestellt wird, einzustellen.
- B.** Uhr einstellen: Tippen oder schieben Sie die Nummern auf Stunde/Minute um die Zeit die von diesem Gerät angezeigt wird, einzustellen.
- C.** GPS Time: Tippen Sie auf dieses Icon für ein Update, um die Zeit mit dem GPS- Satelliten zu Synchronisieren.
- D.** OK: Tippen Sie auf diese Icon um das eingestellte Datum und die Zeit (Jahr/Monat/Tag/Stunde/Minute) zu speichern.
- E.** Zeitzone Einstellen: Tippen Sie auf das obere große Icon "GTM***", um die Zeitzone einzustellen. Sie können die richtige Zeitzone nach Bedarf einstellen. (Wählen Sie z.B. GTM (UTC) +1, für Deutschland, +8 für China.)

Über dieses Gerät:

Tippen Sie auf das Icon "About Device" auf dem System Bildschirm, um auf dem sich dann öffnenden Informationsbildschirm, Informationen zur Version des Produktes zu erfahren.



Die Produkte unserer Firma ändern sich ständig oder werden aktualisiert. In den Versionsinformationen erfahren Sie Aktuelles über Ihr gekauftes Produkt. Danke!

Fehlerbehebung:

Problem	Ursache	Maßnahme
Gerät lässt sich nicht einschalten!	Sicherung Stromversorgung defekt!	Sicherung tauschen
	!Falscher Prozessablauf durch Fremdersache,	Drücken Sie die "RES" Taste auf der rechten Frontleiste, mit einer Bleistiftspitze, für einen Reset und Neustart des Gerätes.
Fernbedienung funktioniert nicht!	Keine Geräteoption!	
Icon's zeigen keine Funktion!	Datenverlust durch Fehlfunktion. Präzision der Icon's durch	Stellen Sie die Präzision der Icon's gemäss Instruktionen auf Seite:19 dieser Bedienungsanleitung wieder her.
	Temperatur und andere Faktoren beeinflusst.	
Keine Anzeige beim Abspielen einer CD/DVD	falsche Verbindung Bremsfunktion	Check and connect brake line correctly.
	Nicht im Bremszustand	Parken Sie das Auto auf einem sicheren Platz und ziehen sie die Bremse an.
Bild- und Ton im TV-Modus schlecht. Bildschirm gedehnt oder schmal.	falscher TV Sender	Auf einen lokalen TV Sender schalten.
	schwaches Signal	Wechsel zu einem Platz mit starkem Signal.
Bild gedehnt oder schmal	falsche Einstellung des Bildseitenverhältnisses	richtiges Seitenverhältnis für das Bild einstellen.
Schwachesb Funk-signal, geräuschlose Senderkanäle	Antenne nicht ausgefahren.	Antennensteuerleitung überprüfen, auf korrekten Anschluß.
	Antennenverstärker nicht an. LOC ist eingeschaltet	Stromleitung der Antenne überprüfen, LOC abschalten.
Gerät liest SD/USB Karte nicht	Problem der SD/USB Marke, einige Karten sind nicht kompatibel mit diesem Gerät.	Austausch gegen eine kompatible SD/USB Karte!
Gerät will eine Disc nicht annehmen.	Es befindet sich schon eine Disc im Gerät.	Disc entnehmen und neue Disc erneut einlegen.
Untertitelsprache lässt sich nicht einschalten	Es ist nur eine Sprache auf der Disc vorhanden.	Bei einer Disc mit nur einer Sprache, kann man diese nicht wechseln.
Gerät spielt Disc nicht normal ab.	zerkratzte Disc.	entferne die Disc
	Laserkopf verschmutzt.	Player reinigen mit einer Spezial - Disc.
Kein Ton, oder Ton zu leise.	!Lautsprecher falsch angeschlossen, oder defekt.	Anschlüsse überprüfen bzw. Lautsprecher austauschen.
	niedrige Lautstärke, Balance zu groß eingestellt	Lautstärke erhöhen, Balance auf Mittelposition.

Leistungsparameter:

Technische Daten:

Betriebsspannung: +12V DC

Betriebsspannungsbereich: 10.8V—16V

Maximaler Betriebsstrom: 10A

Einbauwinkel: Vor- und Rückneigung unter 300

DVD/CD PLAYER

Kompatible disc: DVD-R, DVE-RW, DVD+R, DVD+RW, CD-R, CD-RW, CD- DA, Mp3, WMA, HDCD, SVCD, VCD, MPEG, JPEG, DIVX

Audio S/N Verhältnis: 85dBu

Dynamikbereich: 95dBu

Frequenzgang: 20Hz—20KHz

Digital audio sample: 24bit

ESP: DVD 2 —3 secs

CD-DA 10 secs

MP3 100 secs

WMA 200 secs

Mechanic anti-vibration: 10—200Hz, X/Y/Z:1.0G

Ausgangsleistung: 45W*4 impedance 4 ohms

SNR: 70dBu

Video

System: NTSC,PAL (automatische Erkennung)

Ausgang: 1Vp-p(75 ohms)

Eingang: 1Vp-p(75 ohms)

FM Tuner

Tuning Bereich 87.5MHz—

Empfindlichkeit: (-30dB) :15dB

SNR: (-50dB) :60dB

Frequenzbereich: 87,50Hz-15KHz(3dB)

AM Tuner

Frequenzbereich: 522kHz-1620kHz

Empfindlichkeit: (SN=20dB: 20dBu)

Spiegefrequenz Unterdrückung: 60dB